

PW系列使用說明

(部分介面會隨著每次APP改版更新略有不同)





面板按鍵功能





使用Android 設定連網


- 1. 搜尋 DTS Play-Fi app 並安裝
- 2. 將PW系列開機,白燈將會快閃約一分鐘

- 3. 一分鐘後,白燈開始慢閃即為等待連線
- 4. 手機或平板連進Wifi(PlayFi開頭),打開Play-Fi App,點選右上角[設定] ->[Set Up Play-Fi Device]跟隨系統指示開始設定 (建議先關閉手機自有網路,只連線機器避免設定失敗)



使用Android 設定連網



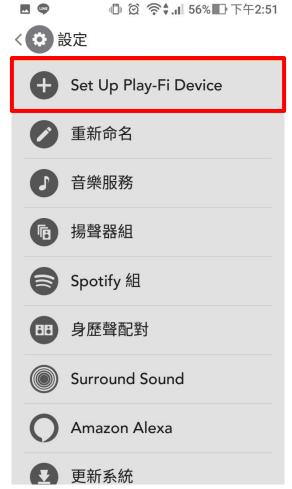





使用Android 設定連網

② 🛜 ÷ ...| 54% 🕕 13:51





選擇主機要顯示的名稱





使用iOS設定連網

- 1. 搜尋 DTS Play-Fi app 並安裝
- 2. 將PW系列開機,白燈將會快閃約一分鐘
- 3. 一分鐘後,白燈開始慢閃即為等待連線
- 4. 更改設定,加入PlayFi開頭的WI-FI





使用iOS設定連網


• 開啟 Flay-Fi App,跟隨系統指示開始設定

設定Wi-Fi





選擇主機要顯示的名稱

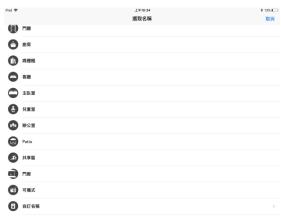



App操作





App操作

播放頁面

01.The Way We Were <unknown> - 天籟入魂 III

*

Nature sound into soul 3 籟入魂Ⅲ





常見問題

app跳出更新訊息:跟隨系統指示進行更新,過程約3~5 分鐘,如等待過久或是更新失敗可將機器重開機再試一次

• 要聽外部音源(如電視)的聲音:按下輸入選擇,亮藍燈時

即為外部音源



• 重設機器:長按電源鍵10秒直到WiFi燈與靜音燈同時閃爍 後放開,機器即回復初始狀態

